



G13

دفترچه راهنمای نصب

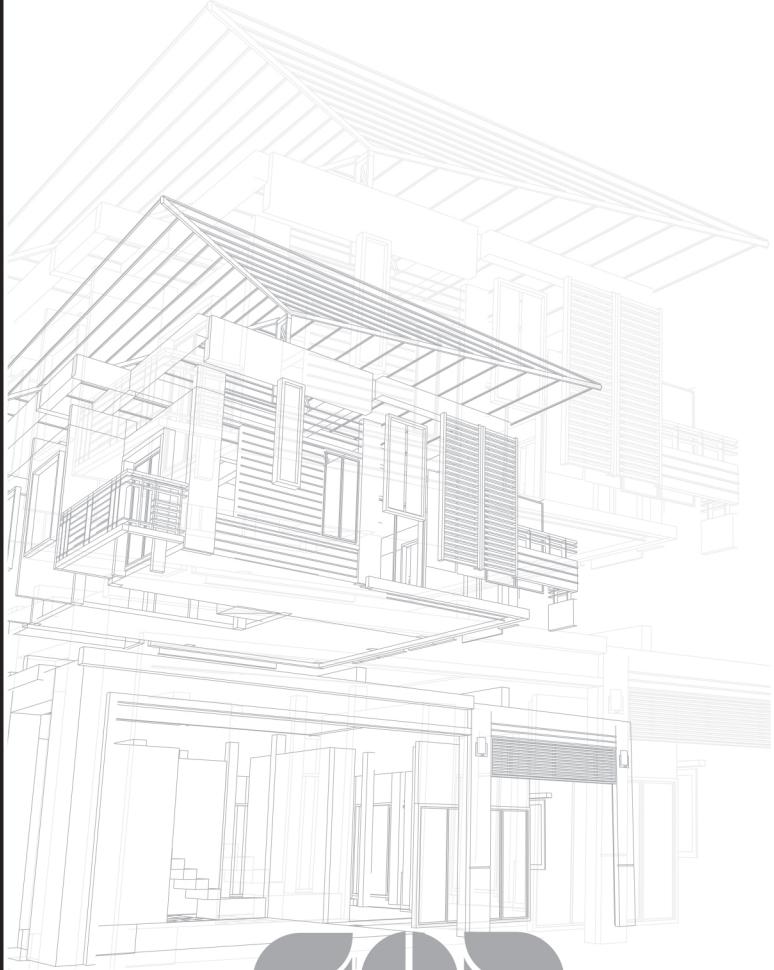

Android

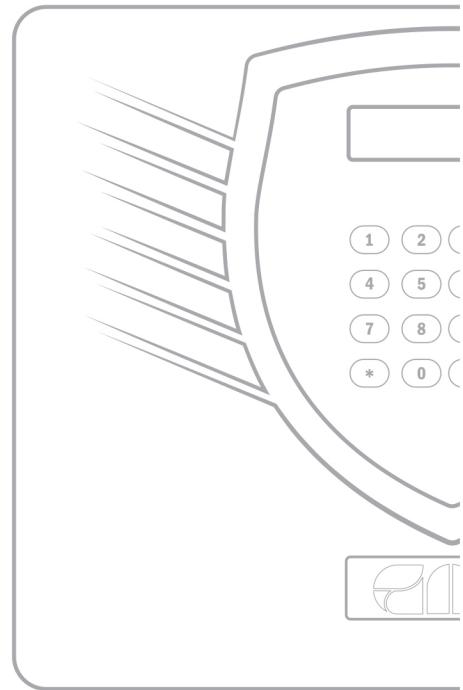

iOS

۱	امکانات
۲	نکات مهم
۳	راهنمای سریع صفحه کلید
۴	راهنمای سریع ریموت-راهنمای سریع زون
۵	راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام کوتاه
۶	راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پبل
۷	خروجی با تری-تغذیه سنسور ها - آزیر - بلندگو-خط تلفن-زون ها - خروجی ها
۸	ورود به منو تنظیمات-تنظیمات شماره تلفن
۹	تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر
۱۰	ضبط و پخش صدای آلام و بخش کنترل
۱۱	افزودن ریموت-افزودن سنسور بی سیم
۱۲	تنظیم نوع شماره گیری خط ثابت - مدت زمان آزیر-نوع پخش تک آزیر فعال و غیر فعال -
۱۳	حافظت بلندگو - سطح امنیت
۱۴	تنظیم مدت زمان تأخیر - فعال سازی زون ۱۴ ساعته-فعال سازی گزارش محرومانه-مشاهده میزان
۱۵	آتنن دهی سیم کارت-مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت
۱۶	تغییر رمز-بازگشت به تنظیمات کارخانه - ترتیب شماره گیری آلام-غیرفعال سازی موقت زون
۱۷	از طریق پیامک
۱۸	ذخیره متن اصلی تحریک و نامگذاری زون ها-کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق
۱۹	تماس با سیم کارت

- ۱- رمز پیش فرض دستگاه **123456** است.
- ۲- به منظور آتنن دهی بهتر از سیم کارت همراه اول استفاده نمایید.
- ۳- قبل از جایگذاری سیم کارت در دستگاه پین کد آن را حذف کرده و تنظیمات زبان سیم کارت را انجام دهید. بدین نحوه که سیم کارت مورد نظر را در یک گوشی موبایل قرار داده و با شماره ای دلخواه تماس بگیرید . در این هنگام اپراتور به صورت سخنگو درخواست انتخاب نوع زبان را دارد که لازم است یکی از زبان ها را انتخاب کنید. در غیر اینصورت دستگاه هنگام آلام را قادر به برقراری تماس نیست و هر بار با تماس گرفتن وارد این منو می شود و تماس ادامه پیدا نمی کند.
- ۴- در هنگام نصب توجه شود که نباید در فاصله ۲ متری دستگاه دزدگیر، چشمی(باسیم و بی سیم) نصب شود در غیر اینصورت به احتمال زیاد آژیر خطا (FALSE) ممکن است ایجاد شود.
- ۵- در حالت غیر فعال بودن دزدگیر با تحریک شدن هر سنسوری ، شماره سنسور را یک لحظه روی نمایشگر نمایش میدهد و پاک می شود ولی اگر دزدگیر فعال باشد و دستگاه آژیر بزند ، در هنگام غیر فعال کردن روی نمایشگر به صورت ثابت شماره زونی که آژیر زده را نمایش می دهد و پاک می شود که این حالت تا زمان فعال شدن دزدگیر می ماند و بعد پاک می شود و همچنین در این حالت ، دینگ دانگ و زون ۲۶ ساعته عمل نمی کند .
- ۶- جامپر های CUT LINE و CUT POWER بر روی برد سبز رنگ (شماره ۱۷۰۱۶) برای وضعیت ارسال قطع و وصل شدن خط تلفن و برق است درصورتی که جامپر را بردارید گزارش مربوط به این جامپر ارسال نمی شود.
- ۷- چراغ سبز رنگ روی برد نشان دهنده آتنن دهی یا عدم آتنن دهی است. اگر این چراغ **۳ ثانیه** یکبار روشن شود به معنی این است که به شبکه متصل و آتنن دارد و در غیر اینصورت قطع بوده و باید مشکل بررسی شود.

- گزارش دهی ورود و خروج ، قطع و وصل برق ، قطع تلفن و میزان شارژ سیم کارت از طریق پیامک
- اطلاع رسانی آلام از طریق آژیر ، پیامک ، تماس از سیم کارت و خط ثابت
- دو عدد رله ۱۰ آمپر برای خاموش و روشن کردن وسایل برقی
- غیر فعال سازی موقع هر زون از طریق پیامک و نرم افزار
- تعریف نام جداگانه برای زون ها و دستگاه به هر دو زبان
- ۵ زون با سیم و افزودن ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف
- ارتباط دهی سنسورهای بی سیم با زون های با سیم
- گزارش پیامکی ضعیف شدن باتری سنسور بی سیم
- افزودن ریموت (شستی اضطراری) برای اعلام خطر
- تنظیم تک آژیر برای هر دو حالت فعال و غیر فعال
- کنترل دزدگیر با تماس، پیامک و نرم افزار موبایل
- اطلاع رسانی نام و شماره سنسور در هنگام آژیر
- زون دینگ دانگ، تاخیری، نیمه فعال و ۲۴ ساعته
- سه نوع حافظه ۱۰ تایی برای ثبت شماره تلفن
- تعیین ترتیب شماره گیری در هنگام آلام
- تغییر نوع شماره گیری خط تلفن
- ارسال پیامک با ساعت و تاریخ
- حذف ریموت از راه دور
- تنظیم میزان دسترسی
- حفاظت بلندگو

راهنمای سریع ریموت

هنگام سمت کردن لازم است فقط از دکمه **6** ریموت استفاده کنید و اگر ریموت را دکمه دیگر سمت نکنید، دکمه های ریموت عملکرد درستی ندارد و لازم است که ریموت پاک شود و مجدداً با دکمه **6** سمت شود.

تمامی زون ها فعال می گردد.	افزودن (سمت کردن) ریموت	 + منو افزودن ریموت  + منو افزودن ریموت
تمامی زون ها غیر فعال می گردد.	فعال (مسلح)	 يا  A
غیرفعال (غیر مسلح)	غیرفعال	 يا  B
نیمه فعال (بارت زون)	نیمه فعال	 يا  C
این رله به مدت ۲ ثانیه وصل می شود که برای درب باز کن یا کنترل وسایل دیگر قابل استفاده است.	فرمان لحظه ای ۲ OUT	 يا  D
در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدا در بلندگوی داخلی بخش می شود. معمولاً ریموت های آئتن دار حالت دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه 6 و 7 فعال و غیر فعال می شود.	دینگ دانگ (زون)	 +  يا  + 
در صورت فعال شدن دزدگیر، رله T1 OUT وصل و با غیر فعال شدن دزدگیر، قطع می شود.	LED - ARM	 + منو افزودن ریموت  يا  + منو افزودن ریموت

راهنمای سریع زون

به صورت پیش فرض تمامی زون ها فوری هستند. یعنی حالت های دینگ دانگ، تاخیری و ۲۴ ساعته روی زون ها تعریف نشده است.

بی سیم	۲۴ ساعته	نیمه فعال	تاخیری	دینگ دانگ	قابلیت زون
زون ۶	زون ۴	زون ۱،۲،۳	زون ۲	زون ۱	شماره زون

-۸ در این دستگاه ، گزارشات پیامکی به چهار نفر اول SMS (۰تا۳) ارسال و نام زون در هنگام آلام برای ۵ کاربر اول SMS (۰تا۴) ارسال می شود و برای کنترل دزدگیر، در صورت فعلی بودن حالت امنیت فقط ۵ نفر اول GSM (۰تا۴) قادر به کنترل دستگاه هستند.

-۹ در صورتی که تنظیم سطح امنیت روی حالت High باشد فقط کاربران ۰ تا ۴ بخش GSM میتوانند از راه دور دستگاه را کنترل کنند پس اگر کاربری نیاز است که دستگاه را با پیامک و تماس کنترل کند لازم است در این بخش هم شماره تلفن را ثبت کند.

نحوه ریست کردن تنظیمات دزدگیر

بعد از سیم کشی و نصب دستگاه، برای راه اندازی دزدگیر لازم است که ابتدا دزدگیر را ریست نمایید تا تمامی اطلاعات وارد شده از قبل شامل شماره تلفن ها ، فعال سازی گزارشات ، رمز ، کد ریموت و سنسور ها پاک شود. نحوه ریست دزدگیر به این صورت است که قبل از روشن کردن، دکمه **ENTER** را روی پنل نگه دارید و در همین حالت برق ویا باتری را وصل کنید. این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت کامل راه اندازی شود.

راهنمای سریع صفحه کلید

ورود به منو	 MENU
تغییر منو به سمت بالا	 ↑
تغییر منو به سمت پایین	 ↓
تایید و ذخیره سازی	 ENTER
بازگشت به منو قبل	 ⏪
تصحیح کردن	 ⏩

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پنل

در اینجا فقط به صورت خلاصه درباره منو ها توضیح داده شده و در ادامه دفترچه به صورت کامل برای هر منو توضیح آورده شده است.

تنظیمات شماره تلفن (ثبت شماره تلفن برای آلام)	انتخاب منو Phone Number + [ENTER] +
ثبت ارسال پیامک و تماسن	انتخاب منو Phone Number + [ENTER] +
مشاهده شماره ثبت شده	انتخاب منو Phone Number + [ENTER] +
حذف شماره ثبت شده	انتخاب منو Phone Number + [ENTER] +
ضبط و پخش صدای آلام (در تماس صوتی پخش می شود)	انتخاب منو Rec & Play + [ENTER] +
افزودن ریموت (تا ده ریموت قابل افزودن است)	انتخاب منو Remot + [ENTER] +
افزودن سنسور بی سیم (تا بیست سنسور قابل افزودن است)	انتخاب منو Wireless Pir + [ENTER] +
تنظیم نوع شماره گیری خط تلفن	انتخاب منو Tone & Pulse + [ENTER] +
تنظیم مدت زمان آذیر (انتخاب زمان آذیر بین 0 تا 400 ثانیه)	انتخاب منو Time Alarm + [ENTER] +

راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام کوتاه (SMS)

ریست سیستم از راه دور	##123456*88
شماره حافظه از 0 تا 9 برای متال می خواهیم شماره 09123456789 را در حافظه 3 ارسال ذخیره کیم :	##123456*41 309123456789
ثبت شماره تلفن در حافظه SMS	##123456*41
ثبت شماره تلفن در حافظه GSM	##123456*42
ثبت شماره تلفن در حافظه LINE	##123456*43
مشاهده شماره های حافظه SMS,GSM,LINE	##123456*52
ذخیره پیام من اصلی تحریک (سفرقت)	##123456*22
مشاهده شارژ سیم کارت دزدگیر	##123456*5608*140*11# همراه اول: ##123456*5607*141*1# ایرانسل:
شارژ کردن سیم کارت دزدگیر	##123456*5622*140* # همراه اول: ##123456*5622*141* # ایرانسل: #رمز شارژ*
حذف ریموت از راه دور	##123456*59 شماره ریموت از 1 تا 10
مشاهده میزان انتن دهی سیم کارت	##123456*55
مشاهده وضعیت دستگاه	##123456*53
نحوه کنترل خروجی ها	##123456*124,11,12,24,12,11 (محظه ای OFF, خاموش) , (روشن) ON رله رموز: ##123456*12NF2 به صورت لحظه ای روشن می شود با ارسال
ذخیره پیام مروری به نام گذاری زون ها	##123456*31 نام محل تحت پوشش ذکریون *
کذب زون: زون 32:2 زون 31:1 زون 36:6 زون 35:5 زون 34:4 زون 33:3 زون 32:2 زون 31:1 (با ارسال این دستور نام زون اینباری می شود)	##123456*31EN مثال: اینباری می شود
گزارش محربه اه	##123456*21ON فعال سازی: ##123456*21OFF غیرفعال سازی:
تغییر رمز ورود	##123456*2021234 مثال:
فعال کردن دزدگیر	##123456*15
غیرفعال کردن دزدگیر	##123456*16
نیمه فعال کردن دزدگیر	##123456*17
تغییر زبان ها (پاک گارش دهی دستگاه)	##123456*57 FA فارسی: ##123456*57 EN انگلیسی:
گزارش دوره ای شارژ	##123456*5808*140*11# همراه اول: ##123456*5807*141*1# ایرانسل:
غیرفعال کردن گزارش دوره ای شارژ	##123456*5800
زون ۶ زون ۵ زون ۴ زون ۳ زون ۲ زون ۱	##123456*77 به چی هر زون، که نداشت غیرفعال شود عدداد ریزی که غایل اضافه شونده شود (شما یک عدد ۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, ۸, ۹ را ارسال کنید) برای اینلاین می خواهیم زون ۰ و ۱ غایل باشد
غیرفعال کردن موقعت زون (BYPASS ZONE)	##123456*77001010
ارسال گزارش با تاریخ ضعیف	##123456*23 ON فعال سازی: ##123456*23 OFF غیرفعال سازی:
تنظیم ساعت و تاریخ	##123456*69 +18 ثانیه دقیقه: ساعت: روز/ماه: سال تنامي ارقام وارد شده دو رقمی باشد
* منظور از 123456 در جدول مزدیسخ فرض است. در سوزنی که رمز ورود را تغییر دادید از رمز جدید استفاده نمایید.	* تمامی یام های ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله شود.

خروجی برای آژیر(SIR)

سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به این ترمیナル وصل کنید.

خروجی برای بلندگو (SP)

حداکثر ۲ بلندگو (۸ اهم ۲۵ وات) قابل اتصال است.

خط تلفن (TEL)

این ترمینال جهت اتصال به خط تلفن است.

زون ها (Z1-Z2-Z3-Z4-Z5)

این دستگاه دارای ۵ زون پاسیم که به صورت NC قابل استفاده است.

در صورت اتصال بیش از یک چشمی به هر زون لازم است به صورت سری متصل نمایید.

خروجی رله (OUT1-OUT2)

این دستگاه دو خروجی رله دارد که برای کنترل وسایل برقی مناسب است .
OUT1 : این خروجی ۲ حالت دارد . که حالت اول برای کنترل وسایل برقی
(حالت آزاد) یا حالت دوم که با فعال شدن دزدگیر این خروجی متصل و با
غیر فعال شدن دزدگیر قطع می شود نحوه فعال سازی در راهنمای سریع
یکمتو توضیح داده شده است (LED-ARM) .

این حالت بیشتر برای اتصال دوربین و دزدگیر به هم استفاده می‌شود.

نوع کنترل	خروجی	تماس	پیام و نرم افزار	ریموت
OUT 1		دائمی	دائمی و لحظه ای	✕
OUT 2		دائمی	دائمی و لحظه ای	لحظه ای

تقطیم نوع تک آذیر (نوع آذیر زدن در هنگام فعل و غیر فعل)	انتخاب منو Out Alarm Set + [ENTER] + (1) : ARM (فعال) (2) : DISARM (غیر فعال) + [ENTER] + M-sp M-sp+sir M-sp+sir+sp + [ENTER]
حافظت بلندگو (ارسال پیامک قطع و وصل بلندگو)	انتخاب منو Sp Security + [ENTER] + (1) : ON (فعال شدن حافظت بلندگو) (2) : OFF (غیر فعال شدن حافظت بلندگو) + [ENTER]
تقطیم سطح امنیت (تعیین دسترسی به منو دستگاه)	انتخاب منو Security + [ENTER] + (1) : HIGH (فقط 5 شماره اول حافظه GSM را کنترل می کند) (2) : MID (دسترسی بدون محدودیت) + [ENTER]
تقطیم مدت زمان تأخیر (تقطیم تأخیر بین 0 تا 2 دققه)	انتخاب منو Time Delay + [ENTER] + (1) : زیاد (با هر فشار دادن 5 ثانیه زمان تأخیر افزایش پیدا می کند) (2) : کم (با هر فشار دادن 5 ثانیه زمان تأخیر کاهش پیدا می کند) + [ENTER]
فعال سازی زون 24 ساعته (در هر حالت فعال و غیر فعال آژرم کند)	انتخاب منو 24h (zone4) + [ENTER] + (1) : فعال سازی زون 24 ساعته (2) : غیر فعال سازی زون 24 ساعته + [ENTER]
فعال سازی گزارش محرمانه (ارسال پیام ورود و خروج)	انتخاب منو Situation Rp + [ENTER] + (1) : فعال سازی گزارش محرمانه (2) : غیر فعال سازی گزارش محرمانه + [ENTER]
مشاهده میزان آتش دهی	انتخاب منو Ant + [ENTER] + مشاهده میزان آتش سیمکارت ، نسخه و مدل دستگاه
مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت	انتخاب منو Charge + [ENTER] + وارد کردن کد دسواری مربوطه مشاهده شارژ مشاهده اول: #141+1# ابزاری: #141+1# ابزاری: #141+1# مشارز کردن مشارز اول: #140+1# مشارز اول: #140+1# + [ENTER]
تغییر رمز	انتخاب منو Password Set + [ENTER] + دوبار وارد کردن رمز جدید + رمز قدیمی + [ENTER]
بازگشت به تنظیمات کارخانه	انتخاب منو Reset + [ENTER] + []
تقطیم ترتیب شماره گیری آژرم	انتخاب منو Call Sequenc + [ENTER] + (1) : GSM+LINE (ابتدا با سیم کارت و سپس با خط ثابت) (2) : LINE+GSM (ابتدا با خط ثابت و سپس با سیم کارت) + [ENTER]

(BAT) باتری خروجی


سیم با تری موجود در بسته بندی دستگاه با دقت در رعایت جهت سیم به این ترمیانال متصل نمایید. سیم قرمز را به ترمیانال مثبت (+) و سیم مشکی را به ترمیانال منفی (-)

پاتری متصل نمایید

خروجی تغذیه سنسورها(AUX)

تغذیه کلیه سنسور ها را با حفظ جهت و به طور موازی به ترمینال AUX وصل کنید.

تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر

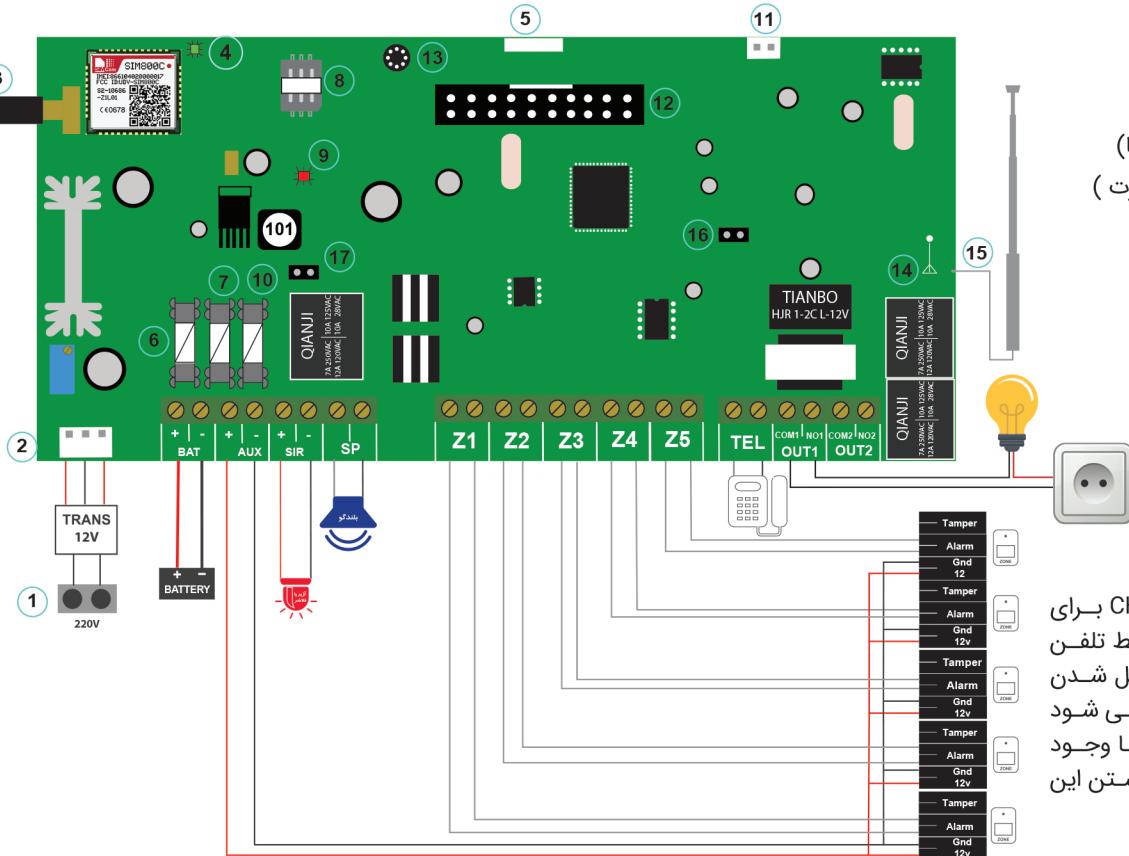

- 1- ورودی برق 220V

2- اتصال ترانس به برد دستگاه

3- آتن GSM

4- چراغ میزان آتن دهی سیم کارت

5- گیره نگهدارنده برد

6- فیوز 4A برای باتری

7- فیوز 0.5A برای AUX (تغذیه سنسورها)

8- سوکت سیم کارت (محل قرار گرفتن سیم کارت)

9- چراغ تغذیه دستگاه

10- فیوز 4A برای بلندگو

11- سوکت بلندگو داخلی

12- سوکت کابل درب دستگاه

13- میکروفون

14- سوکت آتن ریموت

15- آتن فلزی (برد ریموت)

16- CHECK LINE

17- جامپر CHECK POWER



چامپر های CHECK POWER و CHECK LINE وضعیت ارسال پیامک قطع و وصل خط تلفن و برق است که با هر بار قطع و یا وصل شدن این خطوط پیامک برای مدیران ارسال می شود در صورت عدم نیاز به ارسال پیامک و یا وجود مشکلاتی در خطوط برق و تلفن، با برداشتن این چامپر ارسال گزارش پیامکی متوقف می شود

۱-۴ تست شماره گیری

برای تست ارسال پیام کوتاه یا شماره گیری لازم است در هر بخش(SMS) ، LA(LINE) و GA(GSM) با وارد کردن شماره حافظه و سپس فشردن دکمه **[MENU]** ارسال پیام یا برقراری تماس ایجاد کرد.

۲- ضبط و پخش صدای آلام و بخش کنترل

دراین بخش تا ۳۰ ثانیه صدا برای آلام قابل ضبط است.

- این صدا هنگام آلام در تماس تلفنی با کاربران پخش می شود.

- با فشردن دکمه **①** صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در انتها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید.

بهتر است صدای ضبط شده شامل نام و آدرس مکان مورد سرقت قرار گرفته باشد.

با فشردن دکمه **②** صدای ضبط شده را پخش می کند.

۱-۱ ضبط صدا برای بخش کنترل دستگاه و خروجی ها

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است برای تغییر در این منو لازم است ابتدا دکمه **⑤** را فشار دهید و سپس اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید . به این صورت که با نمایش هر متن روی نمایشگر با مشاهده START شما بلافاصله صدای مربوط به آن را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش ، در همین منو دکمه **⑨** را فشار دهید.

۳- افزودن ریموت

این منو برای افزودن ریموت کنترل به دزدگیر است که امکان مشاهده تعداد و حذف ریموت ها وجود دارد.

(Set Remot) ۳-۱

با فشردن دکمه **①** تا ۱۰ ثانیه فرصت دارید ریموت را به دستگاه معرفی نمایید.

لازم به ذکر است برای افزودن ریموت از دکمه قفل باز ریموت **❷** استفاده نمایید.

قبل از ورود به منوی تنظیمات، ابتدا دکمه **[MENU]** را فشار دهید و سپس رمز **[ENTER]** را وارد نمایید .
رمز پیش فرض 123456 است .

در صورت عدم استفاده از صفحه کلید بیش از ۶۰ ثانیه ، این صفحه به صورت خودکار قفل می شود. در منوی تنظیمات ۱۷ زیر منو وجود دارد که اگر روی هر کدام از منوها دکمه **[ENTER]** را فشار دهید وارد این زیر منو می شوید .

۱- تنظیمات شماره تلفن

دراین منو می توانید شماره تلفن ها را ثبت ، مشاهده و حذف نمایید.

- با ثبت شماره تلفن ، در هنگام آلام دستگاه با این شماره ها تماس برقرار می کند.

۱-۱ ثبت شماره تلفن

برای برقراری ارتباط با کاربران لازم است که در هر بخش SMS ، LINE ، GSM به صورت جدا گانه شماره ذخیره شود طریقه ثبت شماره به اینصورت است که ابتدا نوع حافظه (SMS ، LINE) را انتخاب و سپس شماره حافظه (۰ تا ۹) را وارد و دکمه **[ENTER]** را فشار دهید اکنون شماره تلفن مورد نیاز را ثبت و دوباره دکمه **[ENTER]** را فشار دهید.

اگر عددی اشتباہ وارد شد با دکمه **#** میتوان پاک کرد.

۱-۲ حذف شماره تلفن

برای حذف هر شماره لازم است ، مانند ثبت شماره تلفن عمل کرده ولی شماره را ذخیره نکنید و دکمه **[ENTER]** را فشار دهید.

۱-۳ مشاهده شماره تلفن

در هر بخش SMS ، LINE ، GSM با وارد کردن شماره حافظه می توان شماره ثبت شده را مشاهده نمود و یا با دکمه های **❸** و **❹** به ترتیب شماره ها را مشاهده کرد.

(Check Remot) ۳-۲

با فشردن دکمه ② تعداد و نوع ریموت های معرفی شده را نمایش می دهد.

(Delete All) ۳-۳

با فشردن دکمه # تمامی ریموت های معرفی شده پاک می شود.

(Chime) دینگ دانگ

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر ازحضور افراد مطلع شویم، (از طریق

پخش صدای دینگ دانگ در بلندگوی داخلی) باید این حالت را برای زون ۱ فعال نمود

- برای فعالسازی این حالت به راهنمای سریع ریموت مراجعه نمایید. توجه شود

که نحوه فعالسازی برای ریموت های آتنن دار توسط دو دکمه و است.

- جهت غیرفعال کردن حالت دینگ دانگ به شکل فعال کردن این حالت عمل کنید.

(PART ZONE) حالت نیمه فعال

با نیمه فعال شدن دزدگیر، زون های او ۰۲ و ۰۴ آماده به کار می شوند و زون های دیگر

(زون ۰۳ و ۰۵) عمل نمی کنند. برای نیمه فعال کردن دزدگیر دکمه C یا فشاردهید

و برای غیرفعال کردن دزدگیر از دکمه B یا استفاده کنید.

۴- افزودن سنسور بی سیم

در این دستگاه تا ۲۰ سنسور بی سیم با کد مختلف قابل اضافه شدن است.

(Set Wpir) ۴-۱

برای معرفی کردن سنسور بی سیم روی دزدگیر ابتدا اگر چشمی های

موردنظر جامپر A7 دارد را باید متفاوت از هم چیدمان کرد و بعد با

فشردن دکمه ① و انتخاب زون مورد نیاز بین اتاکه بستگی به نوع

حالتی که برای زون می خواهید وسیس با وارد دکمه تا ۱۰

ثانیه فرست اسست که سنسور را تحریک تا به دستگاه اضافه شود. پخش

دو صدای تک بوق نشان دهنده موفقیت آمیز بودن این حرکت است.

مشخص کردن زون برای این است که حالت زون با سیم مانند دینگ دانگ (زون ۱)

، تاخیری (زون ۲)، نیمه فعال (زون او ۰۹) و ۲۴ ساعته (زون ۴) را روی این سنسورها قرار داد.

اگر نیاز به این حالت ها ندارید، کافیست روی زون ۶ ذخیره نمایید.

توجه: اگر شماره زون را برای سنسور مشخص نکنید، سنسور به دستگاه معرفی نمی شود.

- نیازی به چیدمان جامپرهای D3D0 در چشمی ها نیست و در داخل دزدگیرمی توان

حالت سنسور را انتخاب کرد.

(Check Wpir) ۴-۲

با فشردن دکمه ② تعداد سنسور معرفی شده را نمایش می دهد.

(Sos Remot) ۴-۳

با فشردن دکمه ③ تا ۱۰ ثانیه فرست داریدیک ریموت جدید به دستگاه معرفی کنید.

توجه: این ریموت جهت آلام اضطراری است و دقت نمایید با ریموت عادی

اشتباه نشود. کاربرد این ریموت بیشتر برای طلا فروشان یا نگهبانان است

تادر موقع اضطراری با فشردن هر کدام از دکمه های این ریموت، دزدگیر در

(Delete All) ۴-۴

با فشردن دکمه # ← تمامی سنسورهای معرفی شده پاک می شود.

۵- تنظیم نوع شماره گیری خط تلفن

با فشردن دکمه ① حالت TONE و با فشردن دکمه ② حالت PULSE را انتخاب

و درنهایت دکمه را فشاردهید.

این حالت برای نوع شماره گیری از طریق خط ثابت است.

۶- تنظیم مدت زمان آذیر

در این منو مدت زمان آذیر را بین ۱۰ تا ۴۰۰ ثانیه انتخاب کنید. با دکمه های و

زمان آذیر را می توان کم و زیاد کرد. زمان آذیر پیش فرض ۶۰ ثانیه است.

۲۴h (Zone4) -۱۱- فعال سازی زون ۲۴ ساعته

با فشردن دکمه ① حالت ۲۴ ساعته فعال و با فشردن دکمه ② این حالت برای زون ۴ غیرفعال می شود . با فعال شدن این حالت در صورت تحریک این زون ، دستگاه در هر حالت فعال و غیرفعال شروع به آلام می کند .

۱۲- فعال سازی گزارش محرمانه

با فشردن دکمه ① این گزارش فعال و با فشردن دکمه ② ارسال گزارش متوقف می شود ارسال پیامک حاوی چگونگی فعال و غیرفعال شدن دزدگیر را گزارش محرمانه می گویند که شامل شماره ریموت و شماره تماس کاربران است .

۱۳- مشاهده میزان آتنن سیم کارت و مدل دستگاه

در این صفحه میزان آتنن و مدل و نسخه برنامه دستگاه نمایش می دهد .
میزان آتنن ازه تا ۳۲ است که از ۰ به بعد نشان دهنده آتنن دهی مطلوب است .

۱۴- مشاهده موجودی وشارژکردن سیم کارت Charge

با وارد کردن این کد دستوری روی پنل ، میزان شارژ را روی نمایشگر مشاهده کنید .
ایرانسل: #۱۴۰*# ، همراه اول: #۱۴۰*# : میزان اعتبار
ایرانسل: #رمز شارژ*۱۴۰*# ، همراه اول: # رمز شارژ#۱۴۰*# : شارژکردن

۱۵- تغییر رمز Password Set

ابتدا لازم است که رمز قدیمی را وارد و سپس دوبار رمز جدید را وارد نمایید و در انتهای دکمه را فشار دهید تا رمز جدید در دستگاه ذخیره شود .

۱۶- بازگشت به تنظیمات کارخانه Reset

با فشردن مجدد ، دستگاه به حالت کارخانه برمی گردد .

۱۷- ترتیب شماره گیری آلام Call Sequenc

در این منو میتوان تعیین کردکه در هنگام آلام و در زمان تماس با کاربران ، دستگاه

Out alarm Set ۷- تنظیم نوع پخش تک آثیر فعال وغیر فعال

بعد از ورود به این منو یکی از حالت های فعال (ARM) وغیر فعال (DISARM) را با دکمه های و انتخاب وبا دکمه ثبت نمایید وسپس نوع تک آثیر را با دکمه های و انتخاب و دکمه را وارد نمایید .

LOW : M-SP	(بلندگو داخلی)
MID : M-SP , SIR	(بلندگوی داخلی و پیزو)
HIGH : M-SP , SIR , SP	(بلندگو داخلی، پیزو و بلندگو بیرونی)

Sp Security ۸- حفاظت بلندگو (هشدار برای قطع بلندگوی بیرونی)

با فشردن دکمه ① حفاظت بلندگو فعال و با فشردن دکمه ② غیر فعال می شود در حالت غیر فعال بودن دزدگیر ، در صورت قطع شدن بلندگو به کاربران پیام قطع و در حالت فعال بودن دزدگیر ، دستگاه شروع به ارسال پیام و تماس میکند .

۹- تنظیم سطح امنیت Security

با فشردن دکمه ① حالت HIGH (سطح بالا) و با فشردن دکمه ② حالت MID (سطح پایین) را انتخاب کرده و در انتهای دکمه را فشار دهید . در حالت تمامی افرادی که شماره سیم کارت و رمز عبور را داشته باشند ، قادرند دستگاه را کنترل نمایند ولی در حالت HIGH فقط کسانی که شماره آنها در ۵ حافظه اول GSM ذخیره شده باشد امکان کنترل دزدگیر را دارد . پیش فرض حالت HIGH است .

۱۰- تنظیم مدت زمان تأخیر Time Delay

با دکمه های و زمان تأخیر را کم و زیاد کنید و در انتهای دکمه را فشار دهید . زمان تأخیر تا ۱۲۰ ثانیه می تواند باشد .
زون ۲ قابل تنظیم برای تأخیری است و در حالت پیش فرض این زون تأخیر ندارد .
زون تأخیر به این صورت عمل می کند که بعد از قطع شدن دزدگیر به مدت زمان تأخیر ایجاد شده فرصت می دهد که مکان را ترک یا وارد شوید .

دستورات اصلی تنظیمات دستگاه (پنل وییامکی)

تنظیمات شماره تلفن	حافظه پیامکی	+ [ENTER] + (1) + شماره حافظه [ENTER] + شماره تلفن [ENTER]	شماره حافظه در 9 تا 6 رخشن از است.
	حافظه تماس از سیم کارت	+ [ENTER] + (2) + شماره حافظه [ENTER] + شماره تلفن [ENTER]	
	حافظه تماس از خط ثابت	+ [ENTER] + (3) + شماره حافظه [ENTER] + شماره تلفن [ENTER]	
	سست شماره گیری	+ [ENTER] + (1).SMS + شماره حافظه [MENU] (2).GSM + (3).LINE	
	مشاهده شماره ها	+ [ENTER] + (1).SMS + شماره حافظه [ENTER] (2).GSM + شماره حافظه [ENTER] (3).LINE	
	حذف شماره ها	+ [ENTER] + (1).SMS + شماره حافظه [ENTER] + [ENTER] + [ENTER] (2).GSM + (3).LINE	
	ضبط و پخش صدای الارم	Rec & Play + [ENTER] + (1) ضبط + [ENTER] + (2) پخش + [ENTER]	
	افزودن رمزهات	Remot + [ENTER] + (1) قشیدن دکمه رمزهات (2) + [ENTER] #	ست کردن : مشاهده : پاک کردن :
	افزودن سنسرور بین سیم	Wireless Pir + [ENTER] + (1) تحریک سنسور + [ENTER] + انتخاب زون [ENTER] (2) + [ENTER] (3) قشیدن دکمه رمزهات #	افزودن : مشاهده : افزون رمزهات امنیتی : پاک کردن :
	مشاهده میزان آتنن دهن	Ant + [ENTER]	
	مشاهده موجودی و شارژ کردن سیم کارت	Charge + [ENTER] *#140*11#*#141*# شارژ کردن ایرانسل .# رمز شارژ*#141*#*#140# شارژ دهن ایرانسل .# رمز شارژ	+ [ENTER]
	تفصیل رمز	Password Set + [ENTER] 2 + بار وارد کردن رمز جدید + رمز قدیمی [ENTER]	
	فعال کردن درزگیر	#*#123456*15	
	غیر فعال کردن درزگیر	#*#123456*16	
	نیمه فعال کردن درزگیر	#*#123456*17	

نحوه ریست کردن پنل

ابتدا دکمه **ENTER** را نگه داشته و در همین حالت برق ویا باتری را وصل کنید. این دکمه را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه **RESET** مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت کامل راه اندازی شود.

ابتدا با کدام نوع سیم کارت یا خط ثابت شروع به شماره گیری کند.

ابتدا نوع شماره گیری را انتخاب (Line:2, Gsm:1) و سپس دکمه **ENTER** را وارد نمایید.

غیرفعال سازی موقت زون از طریق پیامک (Bypass Zone)

در این دستگاه می‌توان هر زونی را از طریق پیامک غیر فعال نمود. به عنوان مثال اگر چشمی متصل به زونی مشکل پیدا کند می‌توان از طریق پیامک این زون را موقت از مدار خارج کرد. لازم است که این دستور را به دستگاه ارسال کنید.

زنون ۶ زون ۵ زون ۴ زون ۳ زون ۲ زون ۱ #*# 123456*77

کافاییست به جای هر وزنی که نیاز است که غیر فعال شود عدد ۱ گذاشته شود و به جای نوشته شده، هارا، که باید فعالاً باشند عدد ۰ نوشته شود.

نوجه: باید یک عدد ۶ رقمی تشکیل شود. به عنوان مثال میخواهیم زون های ۱، ۲، ۳ و ۴ غیرفعال کنیم و مابقی زون ها یعنی ۵ و ۶ فعال باشند، لازم است که این دستور را به دستگاه ارسال کنیم.

ذخیره متن اصلی تحریک (سرقت) و نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن اصلی تحریک، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید.

متن مورد نظر22 #*#123456*

این متن حاوی اطلاعات مکان مورد سرقت و حداکثر تا ۴۰ کاراکتر باشد.

در ادامه نیز دستور زیر را برای دزدگیر ارسال کنید . هر دو پیام باید به یک زبان باشد.

شماره زون از ۱ تا ۶ است و متن مورد نظر حداکثر تا ۱۰ کاراکتر باشد.

نام محل تحت پوشش کدزون* # # 123456

کدزون: زون۱:۳۲ زون۲:۴۳ زون۳:۴۴ زون۴:۵۵ زون۵:۶۶

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس با سیم کارت

یکی دیگر از راه های کنترل دستگاه ، تماس صوتی است . این روش به این صورت است که ابتدا با دستگاه تماس بگیرید و بعد از شنیدن(صدای رمز را وارد کنید) رمز ۶ رقمی را با کمی مکث وارد کنید در صورت درست بودن رمز ، یک صدای تک بوق ممتد پخش می شود و سپس وارد منوی کنترل دستگاه می شوید . در این منو دکمه های ۱و۲ گوشی برای کنترل خروجی ها ۱و۲ است که با فشار دادن ، اول خروجی روشن و با فشردن مجدد خاموش می شود . کلید ۵ برای فعل و غیر فعل کردن دزدگیر و دکمه ۷ برای نیمه فعل کردن دزدگیر است .

تاریخ نصب :

..... مدل دستگاه : شماره سریال :

مشخصات نصب :

شماره تلفن های ذخیره شده:

..... -۱ -۲ -۳ -۴

..... -۵ -۶ -۷ -۸

..... -۹ -۱۰

مکان نصب سنسور ها:

..... -۱ -۲ -۳

..... -۴ -۵ -۶

نام کاربران ریموت :

..... -۱ -۲ -۳ -۴

..... -۵ -۶ -۷ -۸

..... -۹ -۱۰

بعدار نصب و راه اندازی کامل دستگاه این فرم کامل و نگهداری نماید

